



Parámetros predeterminados:

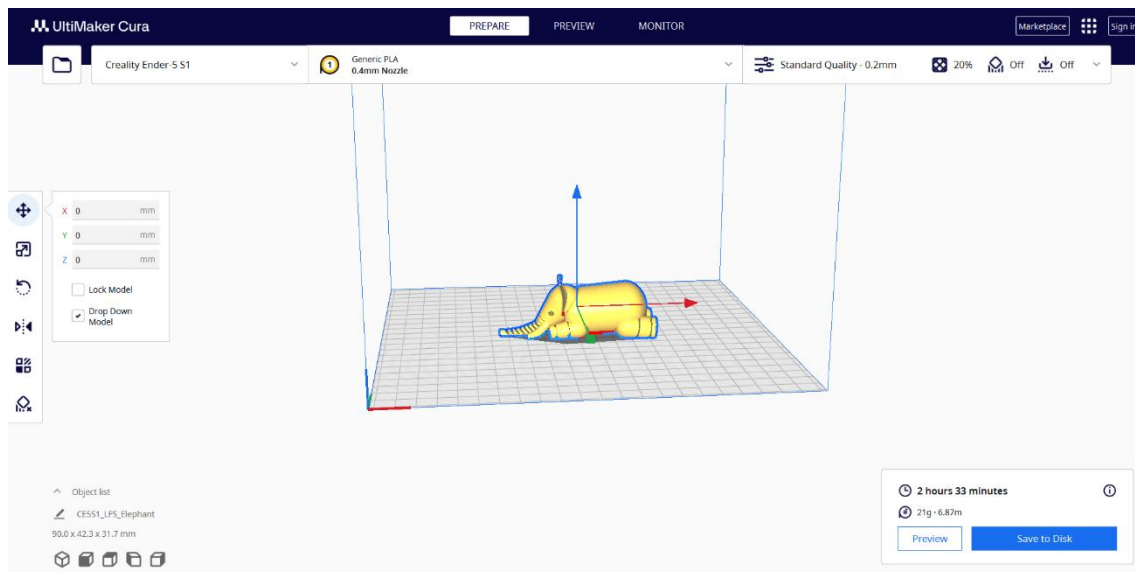

- Tiempo demasiado largo
- Utiliza 21 gramos, probaremos si se puede reducir

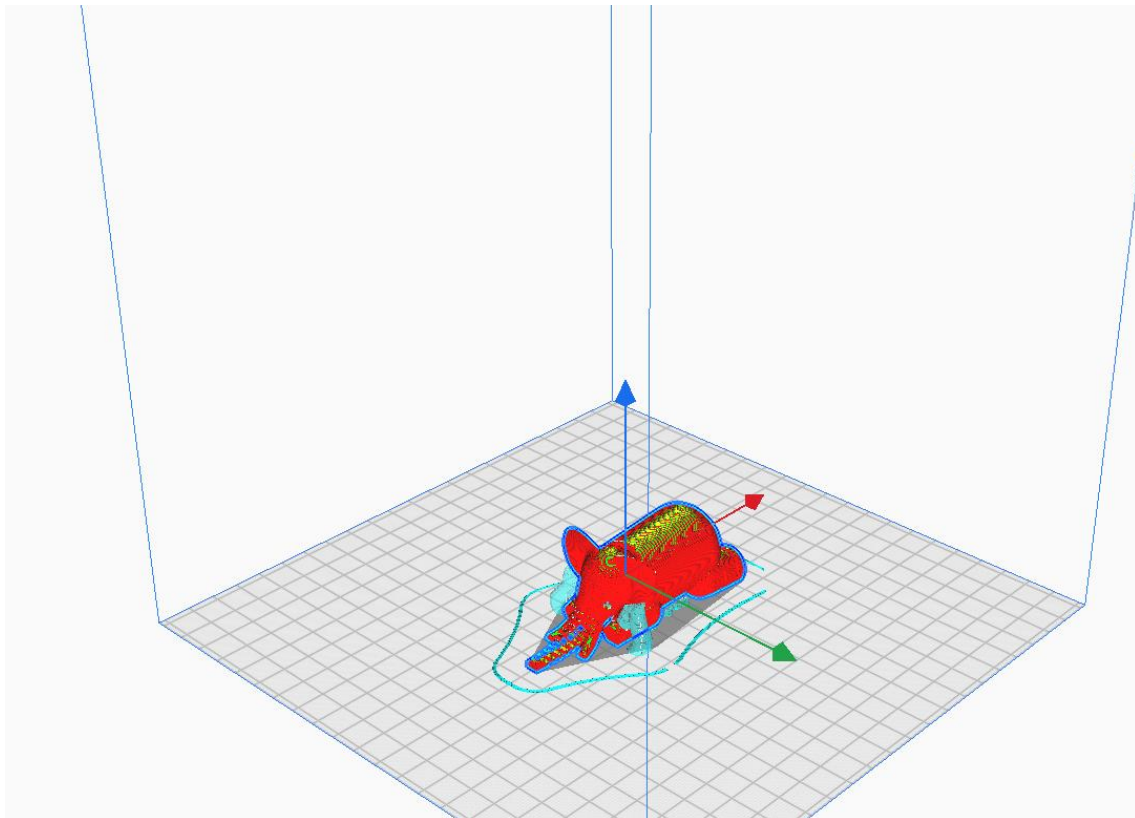


- En esta posición se utilizan soportes para los lados de la cabeza y en la zona del vientre, por tanto, la posición es ideal para gastar menos material y demorar menos tiempo.

Modificaciones:

Siguiendo las modificaciones para valor bajo, valor medio (recomendado) y valor alto analizaremos los resultados, luego de ser necesario se combinarán los parámetros para tener el resultado esperado.

Parámetro	Valor Bajo	Valor Medio (Recomendado)	Valor Alto	Efecto Principal
Altura de capa	0.1 mm	0.2 mm	0.3 - 0.32 mm	A menor altura: mejor calidad, pero más lento. A mayor altura: impresión más rápida, pero menos detallada.
Densidad de relleno	10%	20%	30% o más	A menor relleno: piezas más ligeras y rápidas. A mayor relleno: piezas más fuertes, más pesadas y tardan más.
Velocidad de impresión	30 - 40 mm/s	40 - 60 mm/s	80 - 100 mm/s (o más)	A menor velocidad: mejor calidad. A mayor velocidad: más rápida pero puede fallar o perder

Parámetros de valor bajo:

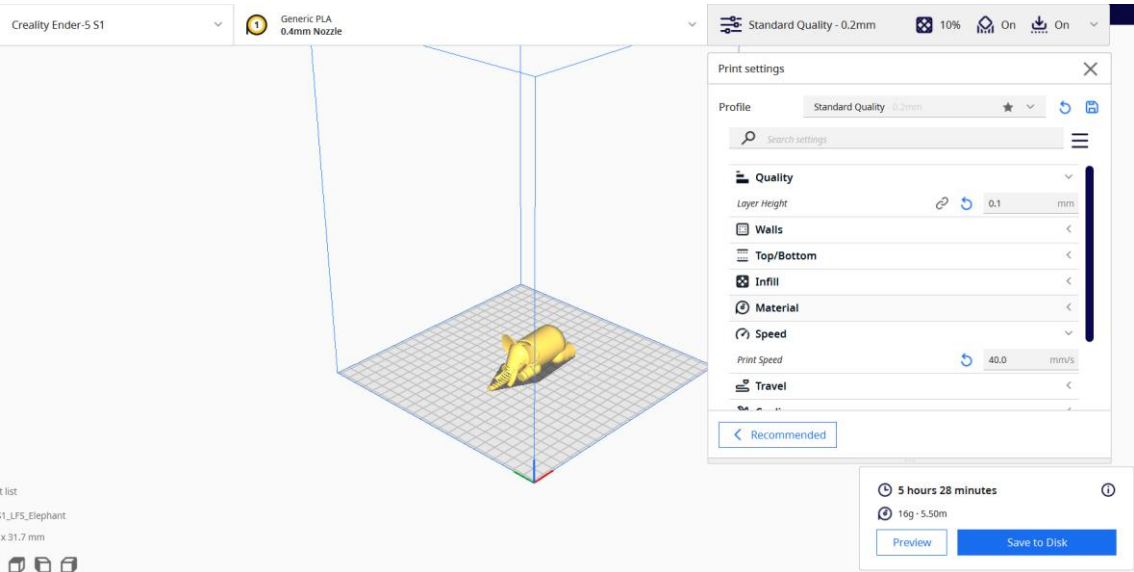


- Ajustado de esta manera el tiempo aumenta en 3 horas y se utiliza menos material. El tiempo hace que no sea recomendable esta opción.

Parámetros de valor medio:


Son los mismos al valor predeterminado inicialmente.

Parámetros de valor alto:

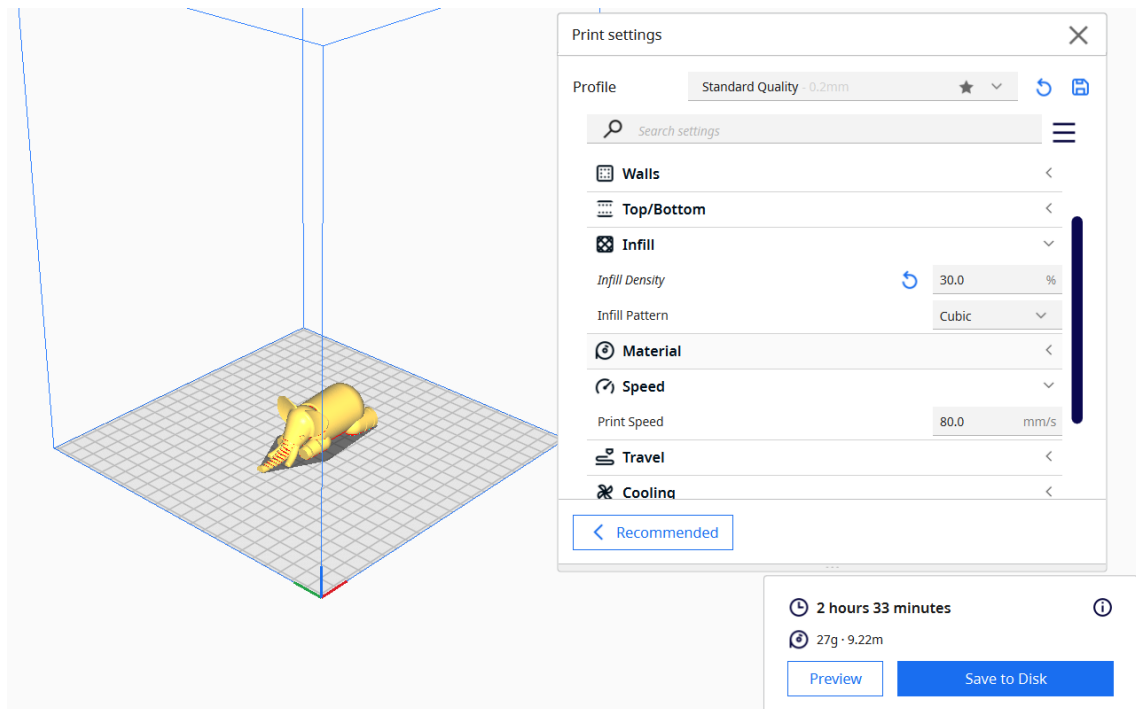

- En esta ocasión el tiempo vuelve al original y aumenta ligeramente la cantidad de material.

Opción elegida:

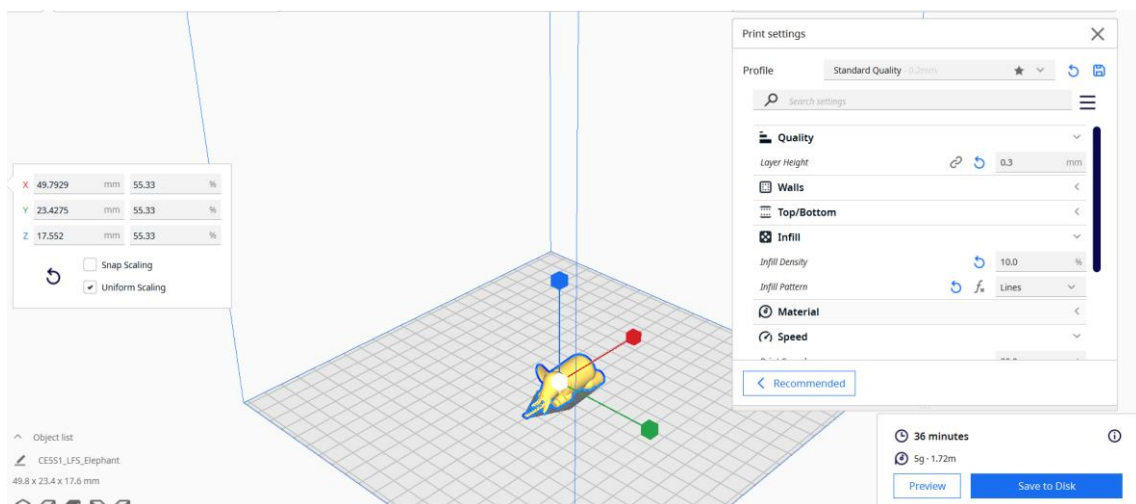

- Debido a que lo esperado es que el tiempo sea menor a 40 minutos y solo es estético (no realiza ninguna función ni soporta nada), las modificaciones elegidas son:
 - Altura de capa: 0.3 mm
 - Densidad de relleno: 10%
 - Patrón de relleno: Lines (o Grid) el tiempo es el muy similar y lo reduce bastante
 - Velocidad: 80 mm/s

- Reducción de medidas: 49.8x23.4x17.6 mm (necesario para reducir el tiempo)